


IS 400 Kısa Kullanım Kılavuzu

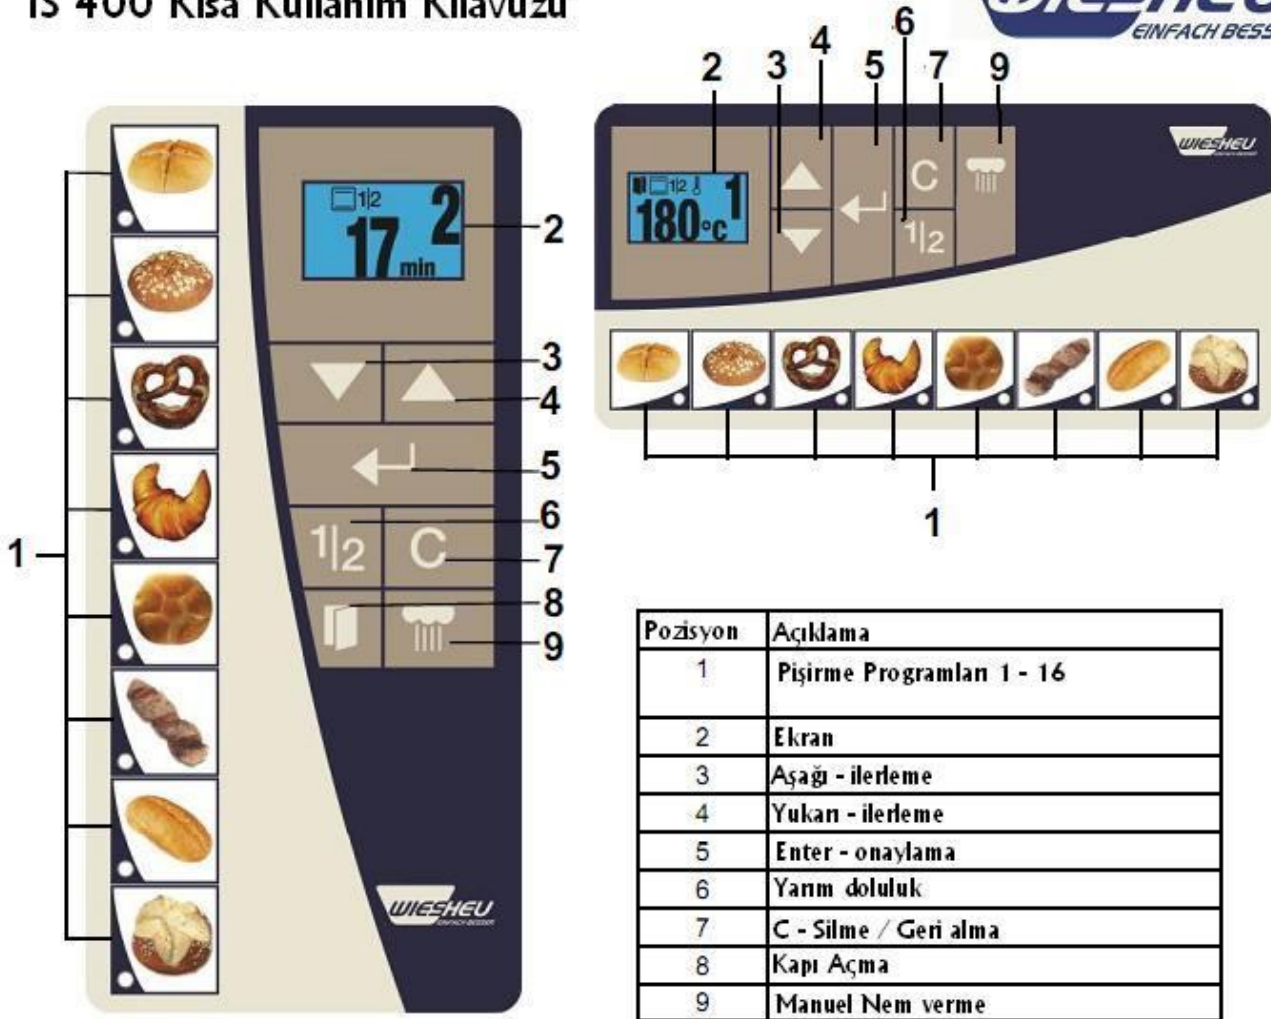

IS400 Kullanımı

CİHAZI ÇALIŞTIRMA



- Fırının elektrik fişini takınız.
=> Fırın Stand-by modundadır
- Enter tuşunu 3 saniye boyunca basılı tutunuz
=> Fırının lambası yanmıştır.
=> Ekranda güncel program numarası ve ayarlı olan ön ısıtma derecesi belirmiştir.
=> Pişirme programları ekranındaki led yanmaktadır

CİHAZI KAPATMA



- "C" tuşunu 3 saniye boyunca basılı tutunuz.
=> Ekran kapanacaktır
=> Fırın Stand-by modundadır


IS 400 Kısa Kullanım Kılavuzu

PROGRAM SEÇİMİ



Aşağı veya yukarı tuşları ile (1 - 16 arası) pişirme programını seçiniz. Ekranda seçtiğiniz program numarası ve ön ısıtma derecesi belirecektir.

PROGRAM BAŞLATMA



Enter tuşuna basınız.
Seçtiğiniz pişirme programı çalışmaya başlayacaktır.
Seçmiş olduğunuz programın lambası yanıp sönmeye başlar.
Ekranda kalan süre ve program numarası görünmektedir.

PROGRAM SONLANDIRMA




Pişirme programı bitiminde sinyal sesi duyulacaktır.
"C" tuşuna 1 defa basınız. - Program sonlanmıştır.
Sinyal sesi kesilecektir.

YARIM DOLULUK ÇALIŞTIRMA



Pişirme programını başlattıktan sonra 10 saniye içinde "1/2" tuşuna basınız.
Ekranda "1/2" sembolü çıkacaktır.

İLAVE PİŞİRME SÜRESİ



Pişirme süresi dolduğunda sinyal sesi duyulacaktır.
İlave pişirme süresi eklemek için:
Yukarı tuşuna basarak süreyi ayarlayınız.




Enter tuşuna basınız. - İlave pişirme süresi başlayacaktır.

NEMLENDİRME



Nemlendirme Tuşuna basınız.
Tuşu basılı tuttuğunuz sürece Nem vermeye devam edecektir.


MENCUT ISIYI GÖRME/OKUMA




Pişirme esnasında "Yukarı" tuşuna 3 saniye basılı tutunuz.
Ekranda o andaki ısıyı gösterecektir.
Tuşu bıraktığınızda kalan pişirme süresi belirecektir.

IS 400 Kısa Kullanım Kılavuzu


PİŞİRME PROGRAMI DEĞİŞTİRME VE KAYDETME



"C" Tuşunu 3 saniye basılı tutunuz.
Cihaz Stand-By moduna geçecektir.

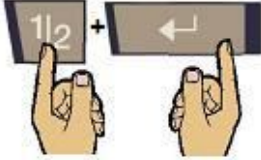

"1/2" ve "Enter" tuşlarını aynı anda 3 saniye boyunca basılı tutunuz. - Programlama moduna geçecektir.



Aşağı / Yukarı tuşları kullanarak değiştireceğiniz programı seçiniz.
Seçilen programın lambası yanacaktır.
Ekranda seçilen program numarası ve ön ısıtma derecesi belirecektir.



"Enter" tuşuna basınız. Ekran sağ üst köşede program adını göreceksiniz. Değiştirmek istediğiniz pişirme adımını seçiniz.
"Enter" tuşuna her bastığınızda 1 pişirme adımı ilerleyecektir.



Her pişirme adımında Aşağı / Yukarı tuşları ile istediğiniz değeri ayarlayınız.



Ayarlarınız yaptıktan sonra "Enter" tuşunu 3 saniye basılı tutunuz.
Son yaptığınız ayarlar hafızaya kaydedilecektir.



DİKKAT !!!

Pişirme adımlarını tamamlamadan "Enter" tuşu 3 saniye basılı tutulursa mevcut pişirme adımı ve sonrakiler silinir.



"C" Tuşunu 3 saniye basılı tutunuz.
Cihaz tekrar Stand-By moduna geçecektir.

IS 400 Kısa Kullanım Kılavuzu

PIŞİRME ESNASINDA DERCEYİ DEĞİŞTİRME



Pişirme programı çalışırken:
"Enter" tuşunu 3 saniye basılı tutunuz.
Ekranında Derece sembolü belirecektir.



Aşağı / Yukarı tuşları ile dereceyi değiştirin.




"Enter" tuşuna basınız. Son verdiğiniz derece ayarlanmıştır.



DIKKAT !!!

Yaptığınız değişiklikler program bitince eski haline dönecektir.

PIŞİRME ADIMI ESNASINDA DEĞERLERİ DEĞİŞTİRME

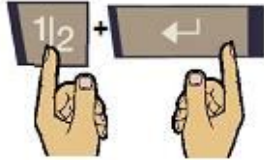


Pişirme programı çalışırken:

"1/2" ve "Enter" tuşlarını aynı anda 3 saniye boyunca basılı tutunuz.



"Enter" tuşuna basarak değiştirmek istediğiniz pişirme adımını seçiniz. Ekranın sağ üst köşesinde pişirme adımı belirecektir.



Aşağı / Yukarı tuşları ile istediğiniz değeri ayarlayınız.



"Enter" tuşuna basınız. Son verdiğiniz derece ayarlanmıştır.



DIKKAT !!!

Yaptığınız değişiklikler program bitince eski haline dönecektir.